
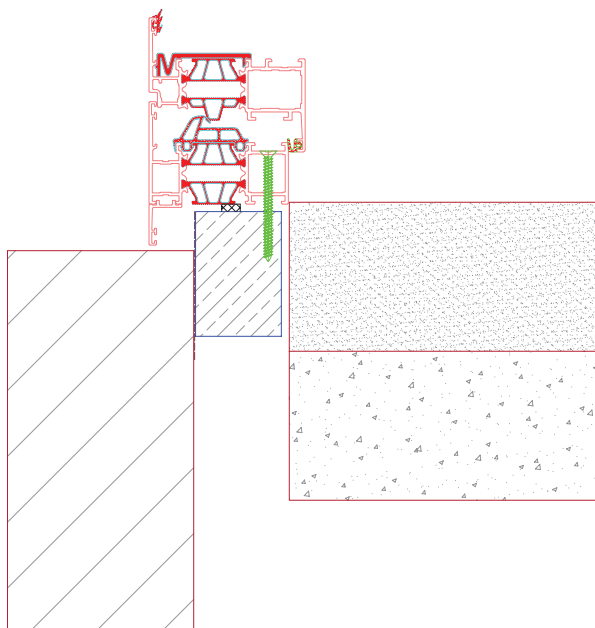
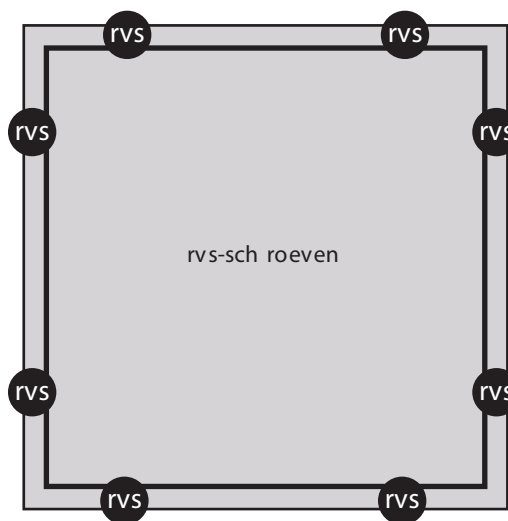


STAP 1

Plak compriband op de zijkanten en bovenkant van het kozijn en plaats het kozijn in de opening.

STAP 2

Stel het kozijn waterpas en in het lood en bevestig het kozijn met rvs schroeven (4,8 x 60mm). Vul de speling langs de schroeven op met uitvulblokjes.


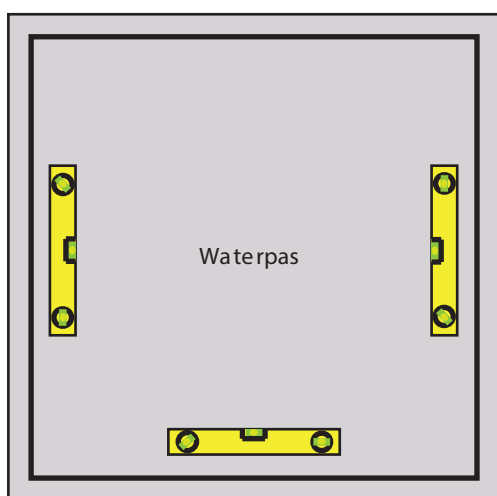


STAP 3

Leg 2 steunblokjes van 4mm dikte onder in het valraam (A en B) en plaats de ruit in het kozijn en plaats de ruit op deze steunblokjes (eventueel ventilatierooster vooraf met de U-rubber op de ruit monteren).

Monteer de glaslatten en de indrukrubber (rondlopende indrukrubber), rubber goed opstuiken.

Tip: als de indrukrubber er moeilijk in gaat: de rubberopening inspuiten met siliconenspray. U kunt ook de indrukrubber een tijdje bij de radiator op laten warmen.

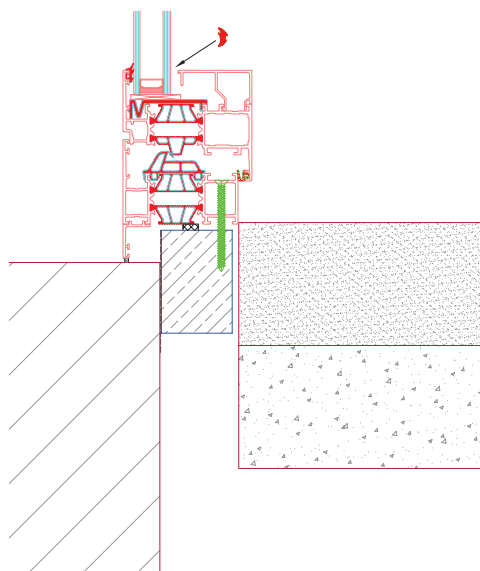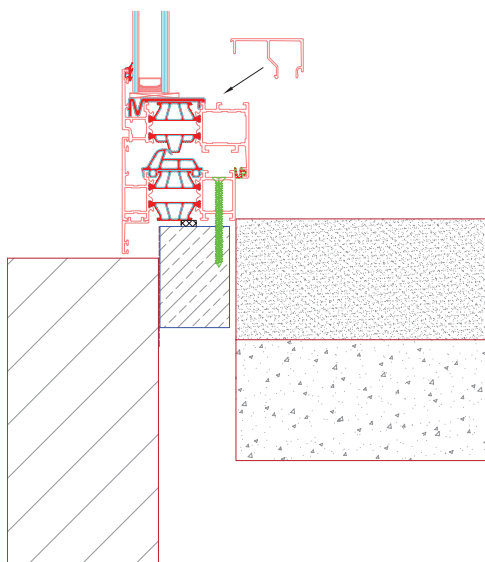

STAP 4

Kozijn rondom zowel buiten als binnen afkitten



Mijn Kozijn Winkel
Specialist in kozijnen op maat

📍 De Kazematten 12, 6681 CS, Bommel
☎️ 085 130 5687

✉️ Info@mijnkozijnwinkel.nl
🌐 www.mijnkozijnwinkel.nl