

MONTAGEHANDLEIDING

Novalit

**Gefeliciteerd met uw Novalit
gevelpanelen!**

Op de volgende bladzijden vindt u de montage-instructies. We hopen dat u jarenlang plezier van uw aankoop zult hebben.

Succes met de montage!





Controle

Wanneer de goederen bij u aankomen, moet u controleren of ze in goede staat zijn. Wanneer dit niet het geval is, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.


Let op: uw klacht wordt afgewezen, wanneer u beschadigde artikelen monteert.

Opslag en behandeling

Sla de gevelpanelen op in de originele verpakking, vlak, met voldoende ondersteuning, vrij van weersinvloeden en niet in direct zonlicht. De panelen mogen niet met de zichtzijde over elkaar worden geschoven. Maak de verpakking over de gehele lengte open.

Bewerken en zagen

Verwerk de gevelpanelen met standaard houtbewerkingsgereedschap. Het zagen dient u te doen met normale, fijn getande zaagbladen. De zichtprofielen klopt u met een rubber hamer in de aluminium achterprofielen.

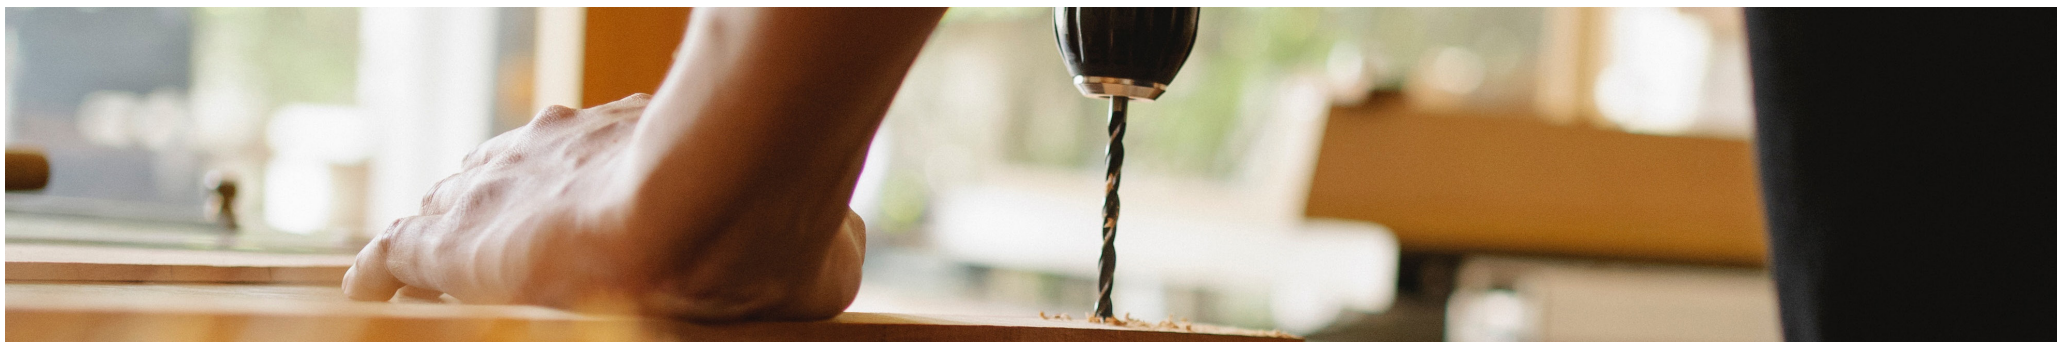


Voor de meeste installaties is geen speciaal gereedschap nodig. Het gereedschap dat u nodig hebt:


- ✓ Cirkelzaag
- ✓ Boormachine
- ✓ Rolbandmaat of duimstok
- ✓ Potlood
- ✓ Winkelhaak
- ✓ Zweihaak
- ✓ Waterpas
- ✓ Rubber hamer




We raden een scherp, fijngetand zaagblad aan. Zorg ervoor dat de boren en schroeven die u gaat gebruiken van goede kwaliteit zijn.




A100
Rondkant
148 mm werkend



A101
Rabat
148 mm werkend




A102
Potdeksel
166 mm werkend




A103
Dubbel rondkant
200 mm werkend



A110
Hoekprofiel

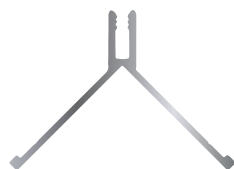

A111
Montage-hoekprofiel

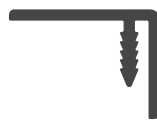

A112
Eindprofiel



A113
Montage-eindprofiel



A114
Verbindingsprofiel



A115
Montage-verbindingsprofiel



A116
Startprofiel




F100
Ventilatieprofiel



A129
Bevestigingsschroeven
3,5 x 25 mm



A130
Bevestigingsschroeven
3,5 x 30 mm

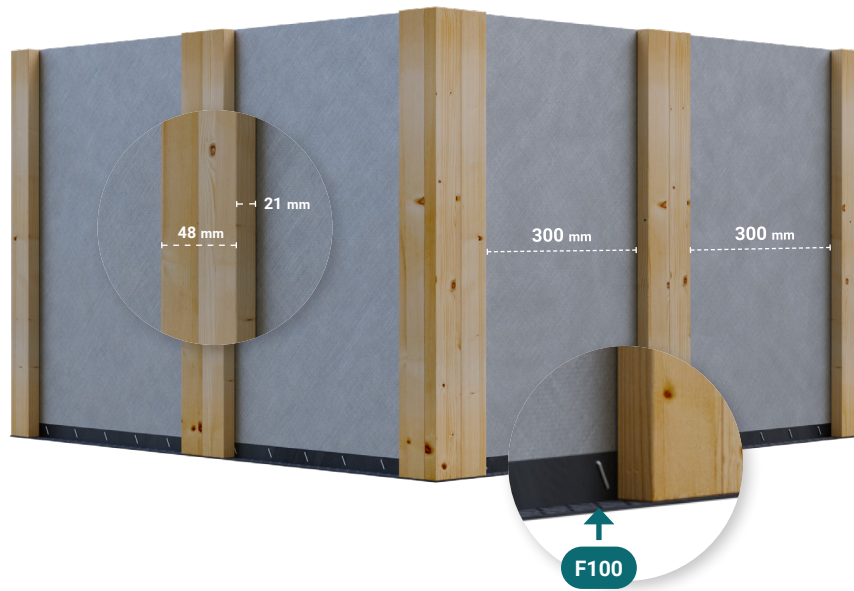


Stap 1

Regelwerk en ventilatie

Breng een goed uitgelijnd, verticaal regelwerk aan van minimaal 21x48 mm. met een hart-op-hart-afstand van 300 mm. Ter plaatse van de aluminium montageprofielen dient u een bredere regel te gebruiken, zodat u kunt schroeven in hout. De eerste regels vanuit de hoek-, eind- en verbindingprofielen moeten op 200 mm. staan.

Om ongedierte in de luchtsouw te voorkomen kunt u de ventilatieopeningen afsluiten met onze geperforeerde hoek- en platprofielen.

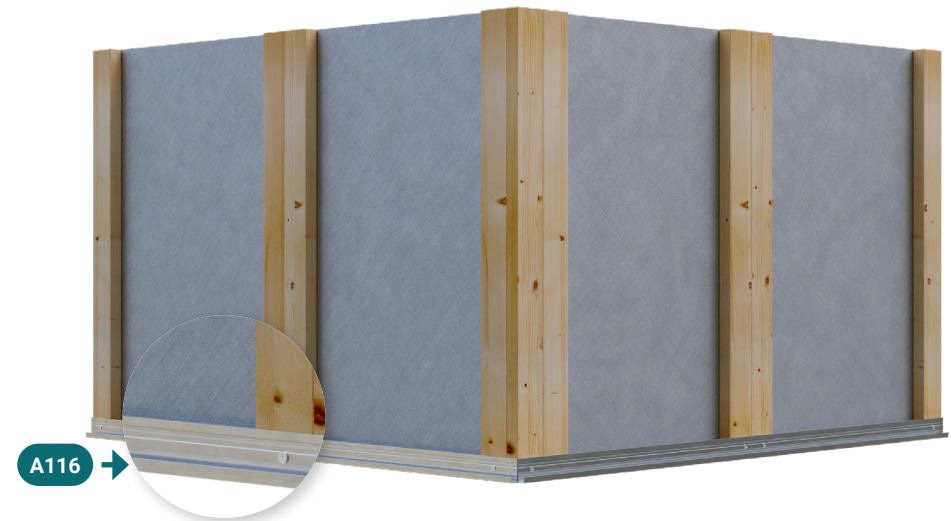


Stap 2

Aanbrengen van het aluminium startprofiel

Schroef het aluminium startprofiel (A116) waterpas op het regelwerk. Houd er rekening mee dat de onderzijde van de Novalit gevelpanelen lager komt te liggen dan de onderzijde van het startprofiel.

Montage

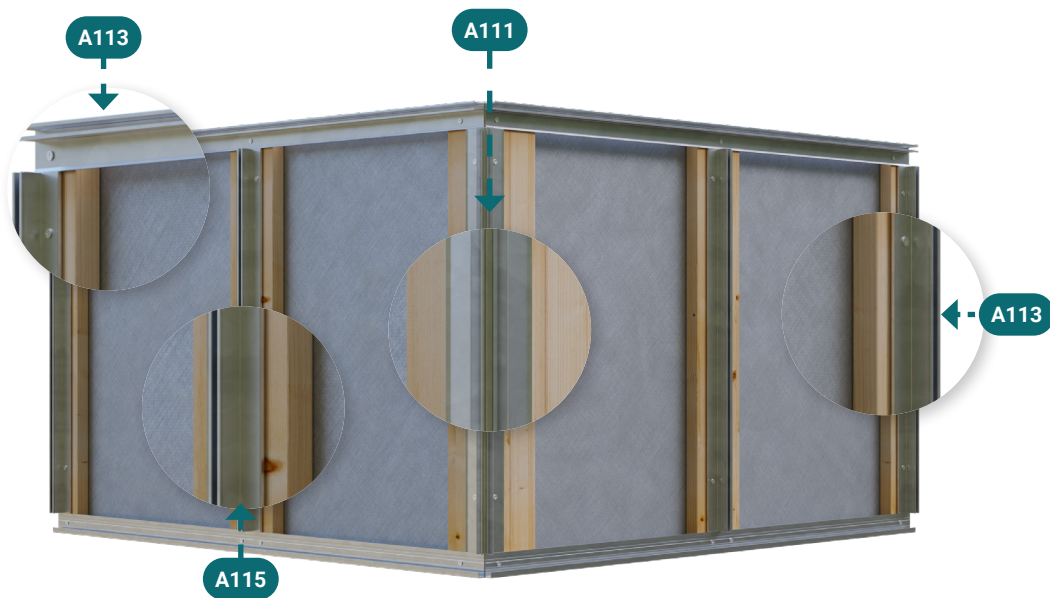

Stap 3

Aanbrengen van de aluminium montageprofielen

Monteer de aluminium montageprofielen daar waar de hoeken en de uiteinden zich bevinden of op de plaats waar u koppelt. Verjong het hout op de plaats van de montageprofielen met de dikte van het te plaatsen materiaal, zodat de profielen vlak liggen in het regelwerk en de gevelpanelen volledig vlak aangebracht kunnen worden.



Stap 4

Montage van de gevelpanelen

De Novalit gevelpanelen hebben een overlengte van enkele centimeters. Kort de delen aan beide kopsen kanten 15 mm. in en controleer of deze haaks zijn. Monteer de gevelpanelen en houd daarbij rekening met de uitzettingscoëfficiënt. Schroef de panelen handvast, in het midden van de sleufgaten, op het regelwerk.

Na het monteren van iedere lengte dient de beschermfolie direct verwijderd te worden. Zo kunt u elk paneel controleren op onjuistheden en eventueel direct vervangen.

Montage

07



Stap 5

Montage kunststof hoek-, eind- en verbindingprofielen

Tik met een rubber hamer de kunststof hoek-, eind- en verbindingprofielen in de verticaal aangebrachte aluminium montageprofielen.



Stap 6

Afsluiten van de bovenzijde

Sluit de bovenzijde van de gevel af door de eindprofielen, met een rubber hamer, in de aluminium montageprofielen te tikken.

